


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-chlodzenie-wodne-masterliquid-360-ion-p-25648.html>

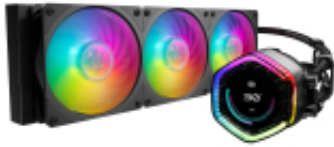

COOLER MASTER CHŁODZENIE WODNE MasterLiquid 360 Ion

Cena	987,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CHLCOLCPU0064
Kod producenta	MLY-D36M-A24PZ-R1
Kod EAN	4719512146507

Opis produktu

- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Oświetlenie LED: Tak
- Tworzywo chłodnicy: Aluminium
- Złącze wentylatora: 4-pin
- Kolor produktu: Czarny
- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy
- Natężenie pompy: 12 V
- Prąd wentylatora: 0,18 A
- Pobór mocy pompy: 6,75 W
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Napięcie znamionowe: 12 V
- Bezpieczny prąd: 0,35 Ah
- Głębokość opakowania: 410 mm
- Wysokość opakowania: 136 mm
- Głębokość pompy: 8,83 cm
- Szerokość chłodnicy: 12 cm
- Wysokość chłodnicy: 2,72 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,12 kg
- Szerokość pompy: 8,36 cm
- Szerokość opakowania: 211 mm
- Waga produktu: 2 kg
- Głębokość chłodnicy: 39,4 cm
- Wysokość pompy: 6,57 cm
- Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.): 120 x 120 x 25 mm
- Przeznaczenie: Procesor
- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Socket AM4, LGA 1700
- Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie: Tak
- Typ łożyska: Loop Dynamic Bearing (LDB)
- Złącze pompy: 4-pin
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Ilość sztuk: 1
- Maksymalny przepływ powietrza: 75,2 ft³/min
- Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF): 210000 h
- Przepływ powietrza: 107,1 m³/h
- Poziom hałasu pompy: 20 dB
- Poziom hałasu wentylatora (max): 30 dB
- Model: Chłodnica cieczy all-in-one
- Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF): 200000 h
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 3,63 mmH2O
- Maksymalna prędkość wentylatora: 2400 RPM
- Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 430 mm
- Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 300 mm

-
- Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 430 mm
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej): 4 szt.
 - Ostrzeżenia: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia., Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia., Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera.